



# INSTRUCCIONES / INSTRUÇÕES

## 1. ENCHUFAR EL PROGRAMADOR A LA RED / LIGAR O PROGRAMADOR A REDE

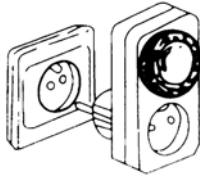

## 2. PROGRAMAR LAS HORAS DE CONEXIÓN / PROGRAMAR AS HORAS DE CONEXÃO

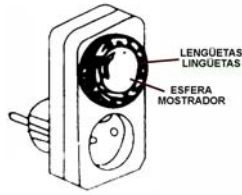

ALREDEDOR DE LA ESFERA USTED DISPONE DE UNAS LENGÜETAS DE COLOR NEGRO. CADA LENGÜETA EQUIVALE A UN CUARTO DE HORA.

PRESIONE HACIA ABAJO SOLO LAS LENGÜETAS QUE CORRESPONDAN CON LOS CUARTOS DE HORA QUE USTED QUIERE QUE SU ELECTRODOMÉSTICO ESTÉ EN FUNCIONAMIENTO.

EN LA ESFERA BLANCA TIENE INDICADO LAS HORAS, ASÍ COMO CADA CUARTO DE HORA.

REDOR DO MOSTRADOR Vd. TEM UMAS LINGÜETAS DE COR PRETO. CADA LINGÜETAS FAZE UM QUARTO DE HORA.

PRESSIONAR PARA BAIXO SÓ AS LINGÜETAS DOS QUARTOS DE HORA QUE SEU ELETRODOMÉSTICO ESTÁ EM OPERAÇÃO. EM O MOSTRADOR BRANCA TEM AS HORAS E OS QUARTOS DE HORA.

EJEMPLO, programar la lavadora a las 6:00h de la mañana para que cuando nos levantemos ya podamos tender y así ahorramos en la factura. Si el programa elegido de la lavadora dura una hora y media, deberemos presionar hacia abajo las siguientes lengüetas:

6:00h, 6:15h, 6:30h, 6:45h, 7:00h, 7:15h, 7:30h.

El resto de las lengüetas se quedan como están a no ser que usted quiera programar otro lavado.

¡CUIDADO! SI NO LO MODIFICA, TODOS LOS DÍAS A LAS 6:00h SE PONDRÁ EN FUNCIONAMIENTO LA LAVADORA


EXEMPLO, programar a máquina de lavar a 6:00h. Si o programa escolhido da máquina de lavar dura uma hora e média, pressionar para baixo as lingüetas:

6:00h, 6:15h, 6:30h, 6:45h, 7:00h, 7:15h, 7:30h.

O resto das lingüetas sem pressionar.

¡CUIDADO! SE NÃO MODIFICA ISTO, TODOS OS DIAS A 6:00h A MÁQUINA DE LAVAR COMEÇOU A TRABALHAR

## 3. PONER EN HORA EL PROGRAMADOR / PÔR EM HORA O PROGRAMADOR

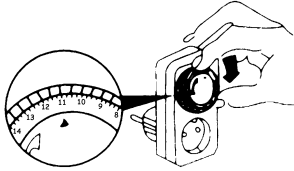


GIRAR LA ESFERA EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ HASTA HACER COINCIDIR LA FLECHA DE COLOR NEGRO CON LA HORA ACTUAL.

EN EL EJEMPLO DEL DIBUJO, la flecha negra coincide con las 11:00h.



GIRAR O MOSTRADOR EM O SENTIDO DAS AGULHAS DO RELÓGIO ATÉ FAZER COINCIDIR A FLECHA DE COR PRETO COM A HORA ATUAL.

EM O EXEMPLO DO DESENHO, a flecha preta coincide com as 11:00h.

## 4. ENCHUFAR EL APARATO AL PROGRAMADOR / LIGAR O APARELHO O PROGRAMADOR

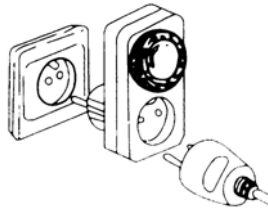

EL BOTÓN GRIS LATERAL DERECHO TIENE DOS POSICIONES / O BOTÃO CINZA LATERAL DIREITO TEM DOIS POSIÇÕES

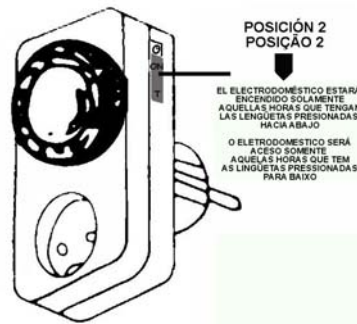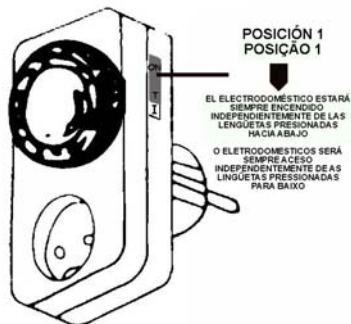

¿QUÉ TIPOS DE APARATOS PUEDE CONECTAR AL PROGRAMADOR? / ¿QUE TIPOS DE APARELHOS PODE LIGAR O PROGRAMADOR?

